SOTEC

PC STATION GX800 シリーズ
搭載マザーボード取扱説明書

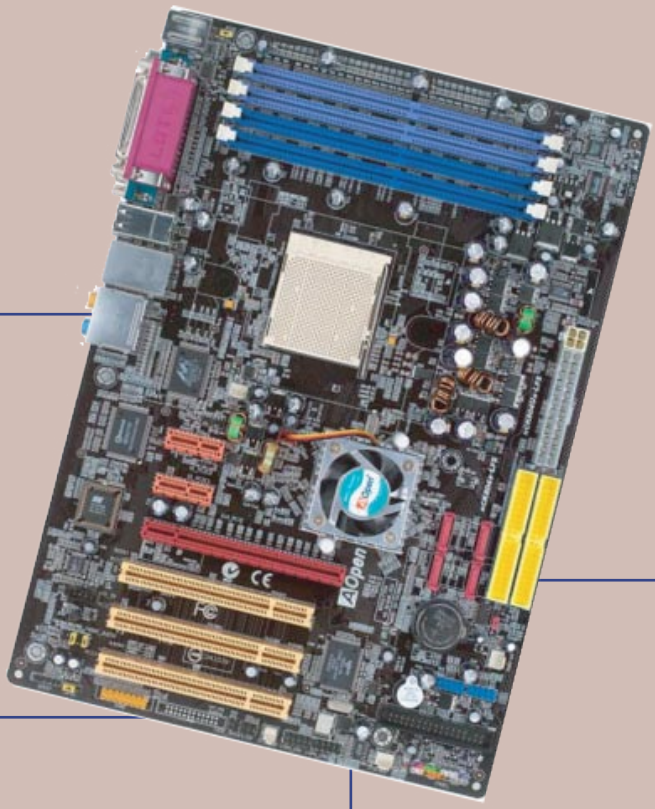

株式会社ソーテック

各部の機能と説明

マザーボードに搭載されている端子とコネクタについて説明します。

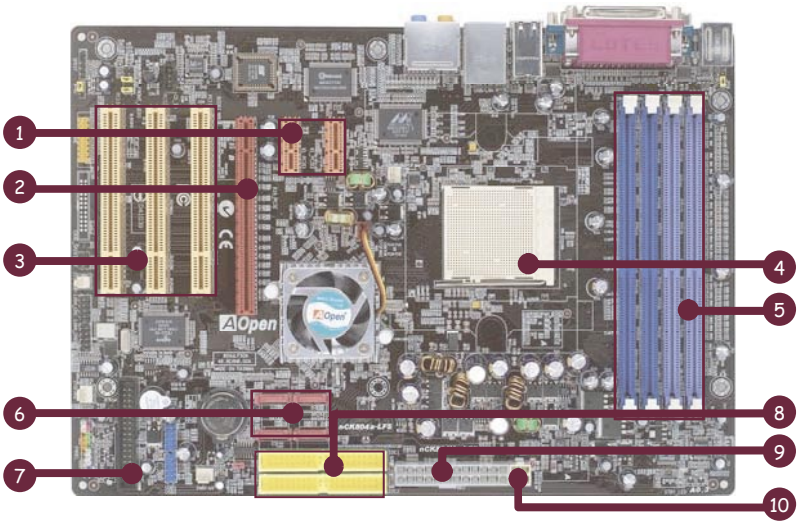

1.PCI Express(x1) スロット
2.PCI Express(x16) スロット
3.PCI スロット
4.CPU ソケット (939pin)
5.DDR400 メモリスロット
6. シリアル ATA/ATA Ⅱ コネクタ
7.FDD コネクタ
8. パラレル ATA コネクタ
9. 電源コネクタ
10.ATX12V コネクタ

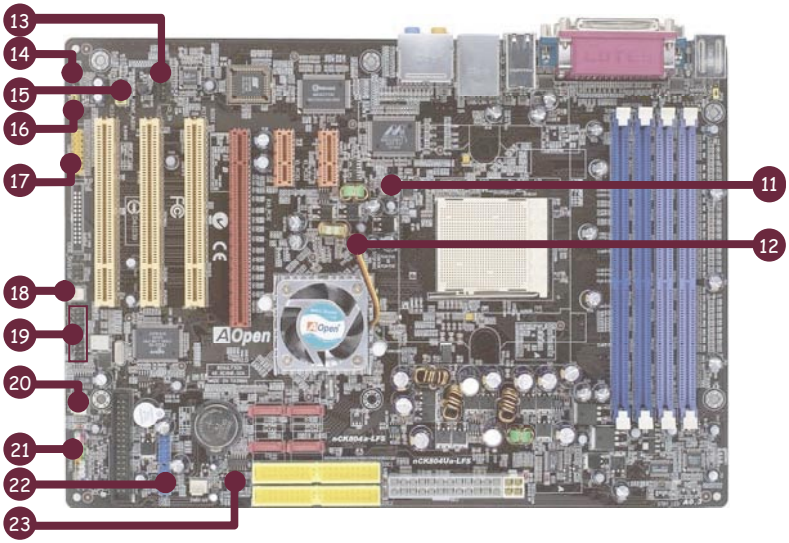

11.CPU ファンコネクタ
12. システムファン 1 コネクタ
13.CD 音声入力コネクタ
14.S/PDIF 出力コネクタ
15. フロントオーディオコネクタ
16.S/PDIF 切替ジャンパ (JP40)
17. ゲームポートコネクタ
18. システム温度センサコネクタ
19.IEEE1394 コネクタ
20. システムファン 2 コネクタ
21. フロントパネルコネクタ
22.USB2.0 コネクタ
23.CMOS 初期化ジャンパ (JP14)

CPU ファンをセットする

ファンの取り付けを説明します。

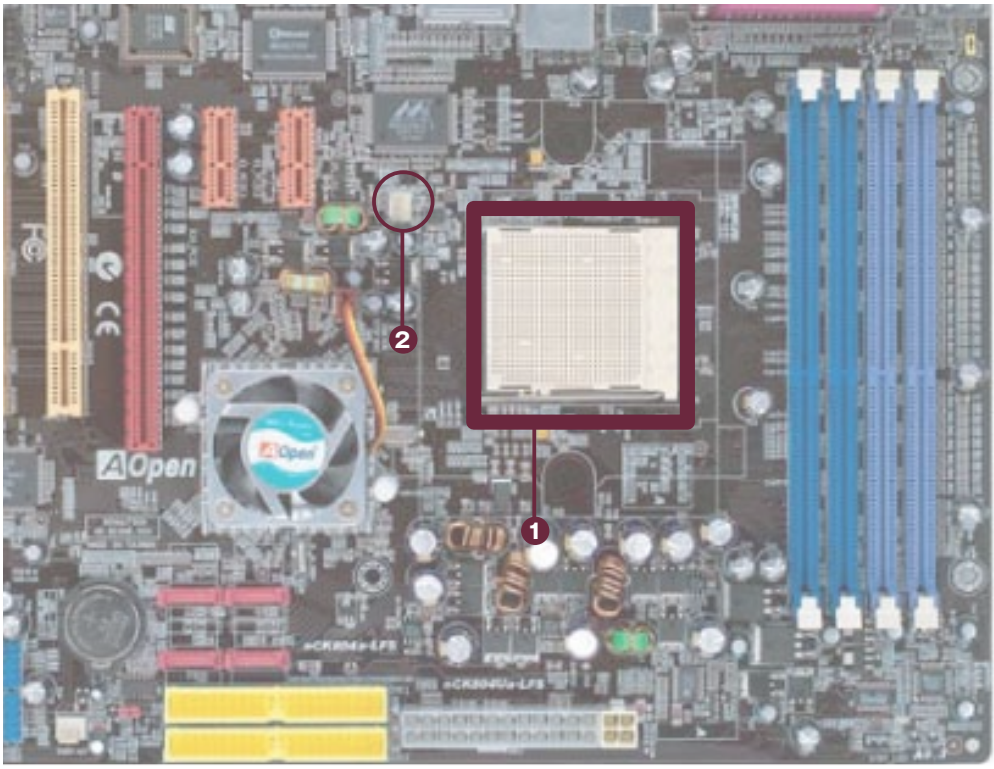

1．CPU ファンを取り付けます。
2．CPU ファンのプラグをマザーボードの CPU ファンコネクタピンに接続します。

フロントパネルコネクタ

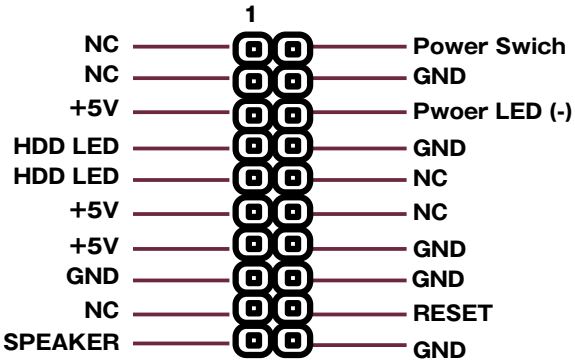

USB2.0 コネクタ

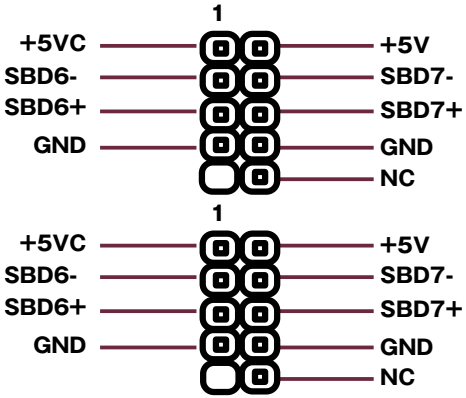

IEEE1394 コネクタ

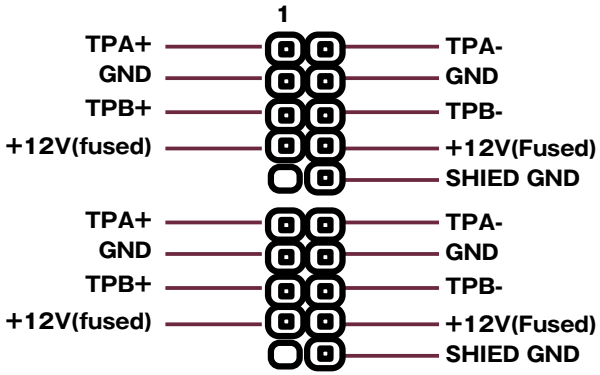

S/PDIF コネクタ

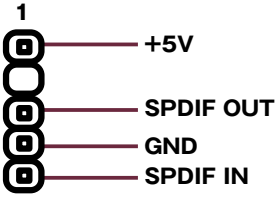

フロントオーディオ コネクタ

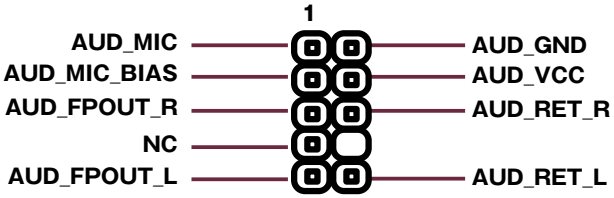

ゲームポートコネクタ

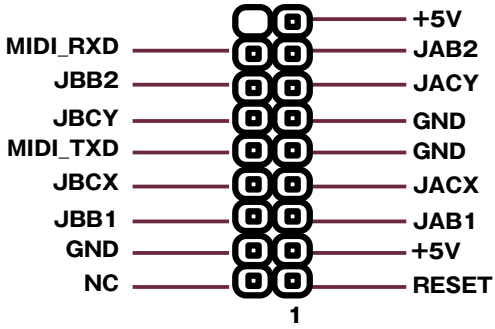

CD 音声入力 コネクタ

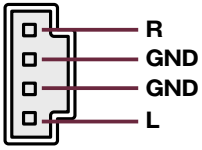

CMOS 初期化ジャンパ

BIOS の CMOS 情報の初期化をおこないます。

1. 電源を切り AC ケーブルを外します。
2. １～２ピンに装着されているジャンパを２～３ピンに装着し、５秒ほど待ちます。



3. ジャンパを１～２ピンに装着しなおします。



PC STATION GX800 搭載
マザーボード取扱説明書

2005 年　7 月　初版

EN5512A